

保証とアフターサービス

1 この製品には保証書がついています。

保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みの上大切に保管してください。

2 保証期間はお買い上げの日から1年間です。

保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

3 保証期間後の修理は・・・

販売店または当社サービスセンターにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。ただし、補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。

注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

この製品についてのご質問は――

株式会社 シー・シー・ピー サービスセンター

TEL.03-3527-8899 FAX.03-3527-8956

営業日：月曜～金曜（但し、祝日は除きます）お電話受付時間 9：30～17：00

〒135-0064 東京都江東区青海3丁目2番17号
ワールド流通センターA棟 ユニエックス倉庫内

愛情点検

長年ご使用のサイクロン式ハンディ&スティッククリーナーの点検を！



このような症状はありませんか？

- 電源を入れてもときどき運転しないことがある。
- 本体が変形したり、異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。
- その他の異常、故障がある。

このような症状のときは、事故防止のため、ただちにご使用を止めていただき、必ず販売店または当社サービスセンターに点検をご相談ください。



株式会社 シー・シー・ピー

本 社：〒111-0043 東京都台東区駒形2-5-4

OM2

キリトリ線

サイクロン式ハンディ & スティッククリーナー 保証書

品番	CT-AC37			
お客様	お名前			
	ご住所	〒		
		電話番号 () -		
お買い上げ日	年 月 日	取扱販売店名	取 扱 販 売 店 名	®
保証期間	お買い上げ日より 1年 本体 消耗品は除く			

持込修理

本書はお買い上げの日から左記期間中故障が発生した場合には、本書記載内容で無料修理を行なうことをお約束するものです。
詳細は裏面をご参照下さい。

株式会社 シー・シー・ピー

〒111-0043 東京都台東区駒形 2-5-4

SWEEPLUS

取扱説明書

保証書付

サイクロン式ハンディ&スティッククリーナー

品番 CT-AC37

このたびはお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

- ・取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ・お読みになった後は、いつでも見られるところに大切に保管してください。

◎ご使用の前に

- 安全上のご注意――必ず守ってください―― 2
- 使用上のご注意―― 4
- 各部のなまえ―― 5
- 組み立てかた―― 6

◎お掃除をする

- 使いかた―― 6
- 収納のしかた―― 7

◎ゴミを捨てる


- ゴミの捨てかた―― 8

◎お手入れ

- お手入れ―― 10

◎困ったときに

- 故障かな！？と思ったら―― 12
- 仕様―― 13
- 消耗品/交換部品―― 14
- 保証とアフターサービス―― 巻末
(保証書)―― 巻末

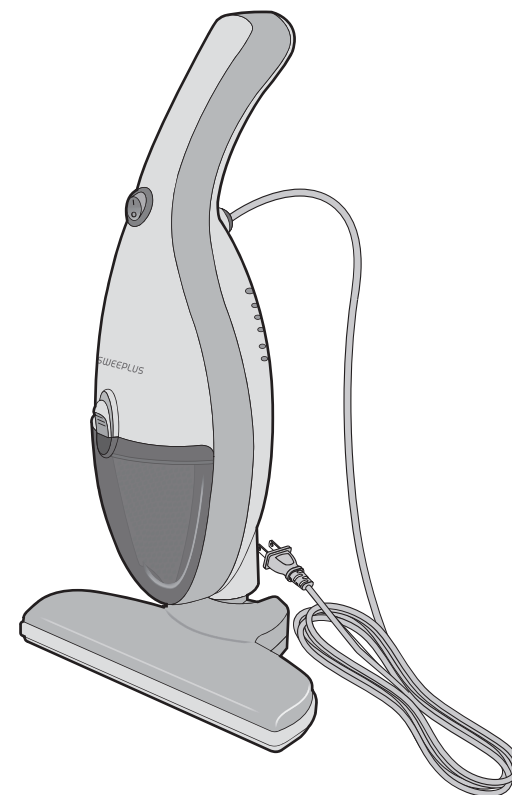

家庭用

この製品を使用できるのは日本国内のみで、外国では電源・電圧が異なりますので使用できません。

This unit cannot be used in foreign countries as designed for Japan only.

安全上のご注意

—必ず守ってください—

安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」を必ずお読みください。

◎ここに示した注意事項は、本製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。必ず守ってください。

誤った使いかたをしたときに生じる危険や損害の程度を表す図記号です。

	「人が死亡または重傷を負う危険性が切迫して生じることが想定される内容」を表わしています。
	「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を表わしています。
	「傷害を負う可能性や、物的損害の発生が想定される内容」を表わしています。

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

	してはいけない「禁止」の内容を表わしています。
	必ず実行していただく「強制」の内容を表わしています。

警告

水につけたり、水をかけたりしない
風呂場などの水場では絶対に使用しない
感電・ショート・火災の原因になります。

子供だけで使用させない
けがの原因になります。

電源コードが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない
感電・ショート・発火の原因になります。

定格15A・交流100Vのコンセントを単独で使用する
他の機器と併用すると、発熱により故障・火災の原因になります。

改造はしない。また、修理技術者以外の人には、分解したり修理をしない
火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または当社サービスセンターにご相談ください。（→巻末参照）

本体にタオルやふとんなどを掛けて使用しない
過熱して火災の原因になります。

お手入れの際は必ず差し込みプラグをコンセントから抜く
感電やけがの原因になります。

本体の吸い込み口や排気口にピンやコイン・針金などの金属異物を入れない
感電やけが、火災の原因になります。

異常時（こげくさいなど）は、運転を停止して差し込みプラグを抜く
異常のまま運転を続けると火災や感電の原因になります。運転を停止してお買い上げの販売店または当社サービスセンターにご相談ください。（→巻末参照）

電源コードや電源プラグが破損した状態で掃除機を使用しない
使用中に破損をみつけたときは、直ちに掃除機の運転を「O」（切）にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。電源コードや電源プラグの破損については、感電またはけがの恐れがあるため当社サービスセンターに御連絡いただき、修理交換しなければいけません。（→巻末参照）

警告

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない
また、重いものをのせたり、挟み込んだりしない
電源コードが破損し、感電、火災の原因になります。

倒れやすいもの、壊れやすいものの近くで使用しない
けがや故障の原因になります。

引火性のもの（殺虫剤、ヘアスプレー、ガソリン、ベンジン、シンナー）の近くで使用しない
爆発や火災の原因になります。



めれた手で、差し込みプラグを抜き差ししない
感電・ショートの原因になります。

注意

使用時以外は差し込みプラグをコンセントから抜く
感電・事故の原因になります。

差し込みプラグを抜くときは電源コードを持たずに、必ず先端の差し込みプラグを持って引き抜く
電源コードが傷み、ショート・発火の原因になります。

火気に近づけない
本体の変形によるショート・発火の原因になります。

吸い込み口をふさいで長時間運転しない
過熱による本体の変形や故障、発火の原因になります。

フィルターは必ず取り付ける
モーターなど内部にゴミが入ると、故障や発火の原因になります。

海外では使用しない
故障、発火の原因になります。

差し込みプラグを抜き差しするときは、必ず電源スイッチを「O」（切）にしてから抜き差しする
感電・故障の原因になります。

ときどきは電源コンセントやプラグの点検を行う

コンセントにほこりがたまっていると湿気が加わることで電流が流れ、火災の原因になることがあります。差し込みプラグが外れかけていたり、破損したりしている場合は特に危険です。

◆思わぬ事故を防ぐために…

- ・コンセントの周りにほこりをためないようときどき掃除をする。
- ・差し込みプラグがしっかりと差し込まれているか確かめる。
- ・コンセントや電源コードに異常がないか確かめる。
- ・差し込みプラグを差し込むとき、コンセントにゆるみがないか確かめる。
- ・コンセントが発熱し火災の原因になります。

めれているフィルターを使用しない
感電・故障の原因になります。

排気口はふさがらない
過熱による本体の変形や故障、発火の原因になります。



高温、湿気の多い所に保管しない
絶縁劣化により感電の原因になります。

落としたり、強い衝撃を与えない
けがや故障の原因になります。

使用上のご注意


故障や事故などを防ぐために、必ずお守りください。

- このクリーナーは家庭用です。業務用として使用はしないでください。
- 掃除以外の目的で使用しないでください。
- 本体に重いものをのせないでください。
- ご使用中にお子様やペットが触れないようにご注意ください。
- フロアノズルを床や家具などに強く押しつけないでください。
- ビニールや紙くすなどの大きなゴミはあらかじめ取り除いてください。
- 電源コードを持って引っ張ったり、釘などに掛けしないでください。
電源コードが傷む原因になります。
- 電源コードの付け根に無理な力を加えないでください。
電源コードが傷む原因になります。
- ご使用にならないときは必ず差し込みプラグをコンセントから抜いてください。
- 次のものを吸わせないでください。
故障の原因になります。

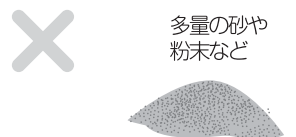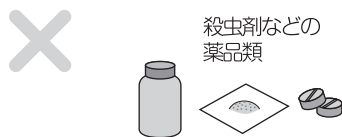

- フィルターは必ず取り付け状態で運転してください。
モーターなどの内部にゴミが入ると、故障や発火の原因になります。
- フィルターが目詰まりしたまま使用しないでください。
目詰まりしたまま使用を続けると、モーター故障の原因になります。フィルターは定期的
にお手入れしてください。
- 窓を閉めきった自動車の中など、高温となる場所への放置はしないでください。
高温による本体の変形など故障の原因になります。

各部のなまえ

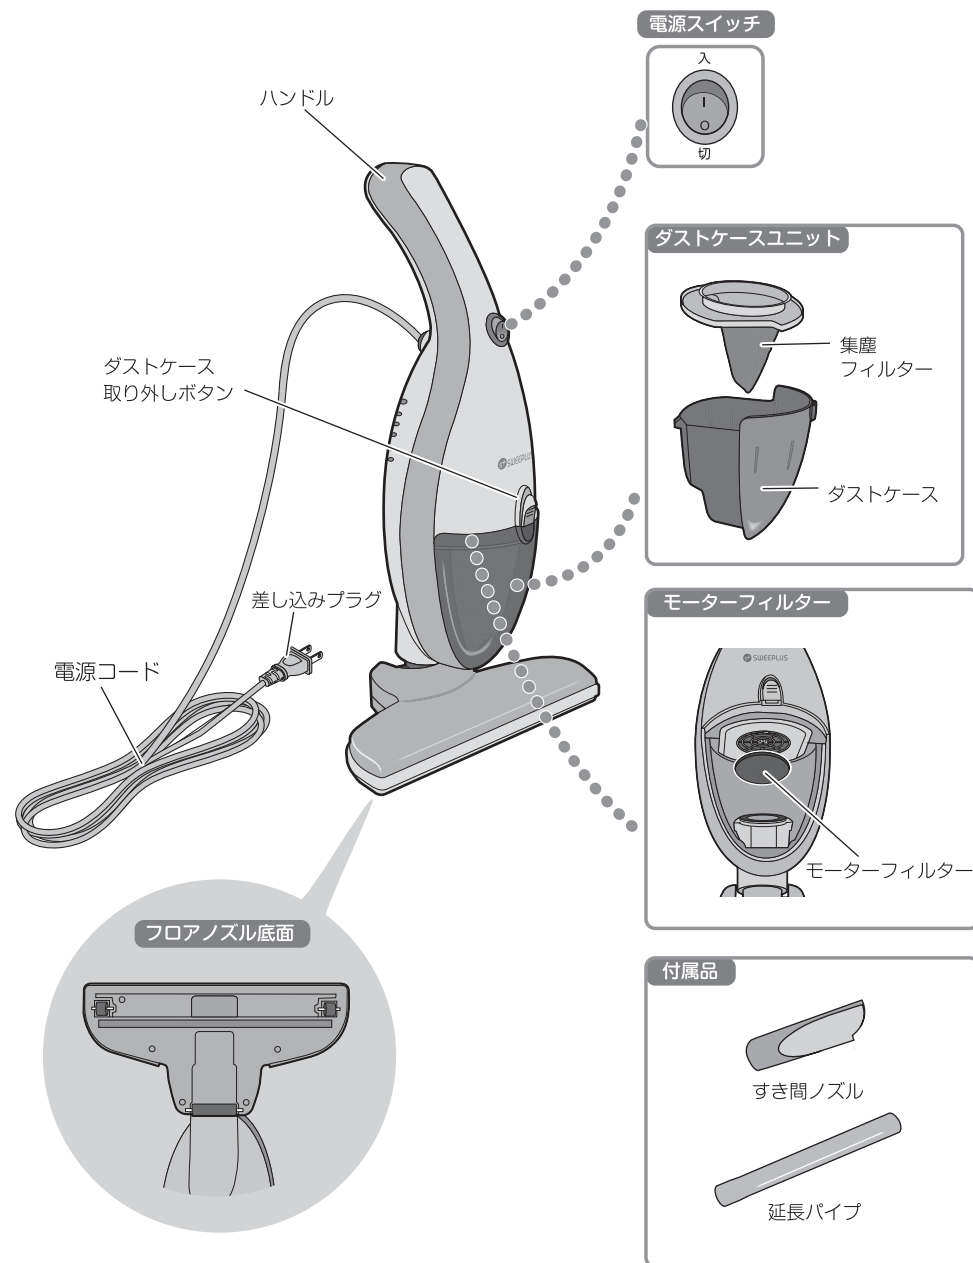


組み立てかた

フロアノズル

図のように差し込みます。




注意
使用中にはずれないようにしっかりと差し込んでください。

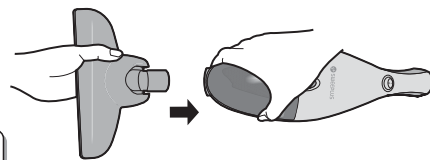

延長パイプ

フロアノズル・延長パイプ・本体を図のように差し込みます。

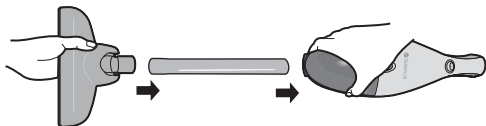

すき間ノズル

フロアノズルを取りはずして、付属のすき間ノズルを図のように取り付けることができます。




●使用中にはずれないようにしっかりと差し込んでください。

使いかた

電源の「I」(入) / 「O」(切) について

- 1 電源スイッチが「O」(切) になっていることを確認して、差し込みプラグをコンセント(交流100V)に確実に差し込む
- 2 電源スイッチを「I」(入) にして、掃除する
- 3 掃除が終わったら電源スイッチを「O」(切) にして、差し込みプラグをコンセントから抜く

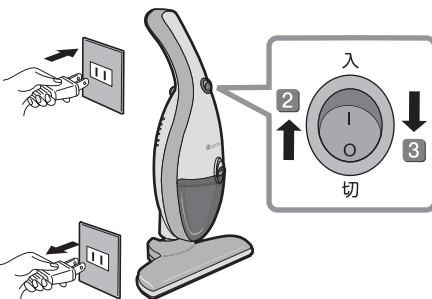


電源スイッチを「I」(入) にしたとき、モーターが回転する反動が手に伝わります。本体を落とさないようにしっかり持ちながら電源スイッチを操作してください。



警告
●使用中にクリーナーが運転したりとまったりする場合、ただちに使用を中止し、販売店または当社サービスセンターにご相談ください。そのまま使い続けると、火災、感電の原因になります。
●電源コードや根元に負荷がかかると電源コードが破損し、火災、感電の原因になります。


収納のしかた

●差し込みプラグをコンセントから抜き、電源コードを軽く束ねます。

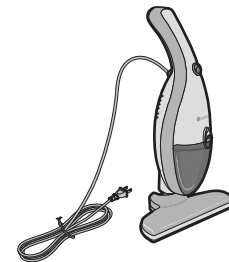


警告

- 電源コードを束ねたまま電源を入れないでください。電源コードが発熱し、発火の原因になります。
- 立てて収納するときは、お子様やペットの触れない場所や、壁側に置いてください。本体が倒れて、けがや故障の原因になります。

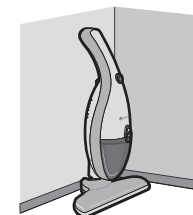

電源コードを本体に巻きつけて収納しないでください。電源コードが傷む原因になります。

- 立てて収納するときは、必ず本体から延長パイプを取りはずしてください。延長パイプを取り付けたまま収納すると、本体が倒れて、けがや故障の原因になります。



保護装置(サーモスタット)について

この製品にはモーターの過熱による事故や故障を防止するために、保護装置(サーモスタット)が搭載されています。この保護装置は、以下のような条件で使用したとき、モーターを自動的に停止させるものです。

- 吸込口やブラシ、ノズルの口が大きなゴミなどでふさがれた状態で使用したとき
- 砂や粉末などを大量に吸い取ってフィルターが目詰まりしたとき
- フィルターを長期間お手入れされない状態で使用したとき
- 高温下で長時間しようしたとき

もし、保護装置が働いてモーターが回転しなくなったときは、電源スイッチを「O」(切) にして、フィルターをお手入れ(→10p参照)したうえで1時間程度放置(冷却)してから再度ご使用ください。

* 万一、通常の使用にて保護装置が頻繁に働いてしまうときは、当社サービスセンターにご相談ください。(→巻末参照)

⚠ 注意

ゴミを捨てる前に必ず電源を「O」（切）にして、差し込みプラグをコンセントから抜いてください。


- お掃除後、ダストケースのゴミを確認し、こまめに捨てましょう。

ゴミを捨てないで使用し続けると吸引力が低下するだけでなく、モーター故障の原因になります。

- そのまま使い続けるとフィルターが目詰まりし、吸引力が低下します。

1 本体からダストケースユニットを取りはずす


- ①ダストケース取りはずしボタンを上を押しながら、
- ②取りはずします。

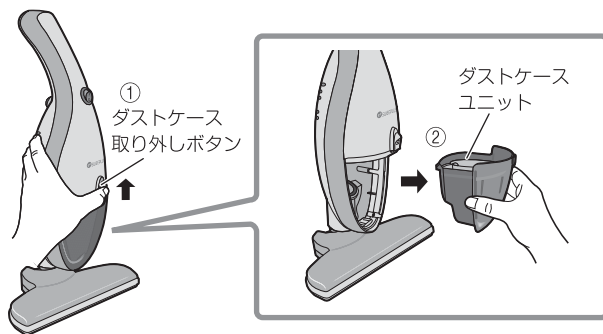


- ゴミがこぼれないようにご注意ください。

2 ゴミを捨てる

- ①ダストケースから集塵フィルターを取りはずします。
- ②ゴミを捨てます。

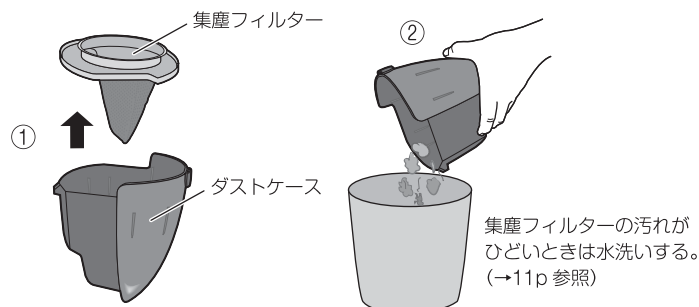


3 ダストケースに集塵フィルターを取り付ける

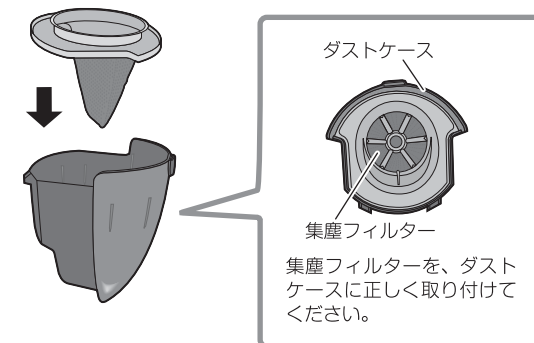

4 本体にダストケースユニットを取り付ける

図のように「カチッ」と音がするまで、確実に押し込んでください。

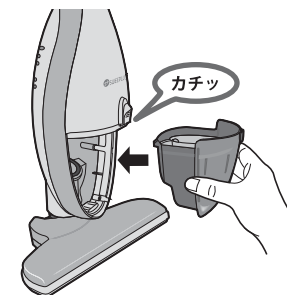

⚠ 注意

フィルターは必ず取り付けてください。フィルターを取り付けずに使用すると故障の原因になります。

Point

ダストケース内に残った髪の毛やほこりは、ティッシュペーパー等で軽くふき取ってください。

必ず電源を切って行い、お手入れ中も電源スイッチに触れない

誤って電源が入り、おもわぬけがの原因になります。

警告

お手入れの前に、必ずコンセントプラグのプラグをコンセントから抜く
感電・けが・やけどの原因になります。

注意

- シンナー・ベンジン・アルコール・ミガキ粉などは使用しない
変色や故障の原因になります。
- 本体の丸洗いはしないでください
故障の原因になります。


- 必ず電源スイッチを「O」（切）にして、ACアダプターのプラグをコンセントから抜いてお手入れしてください。

本体

水をふくませ固くしぼったやわらかい布で本体の汚れをふき取ります。

フロアノズル

- 本体からフロアノズルを取りはずしてお手入れしてください。
- フロアノズルに引っかかった糸くず、わたゴミなどを取り除いてください。
- 取れないときは、ピンセットなどで取り除いてください。

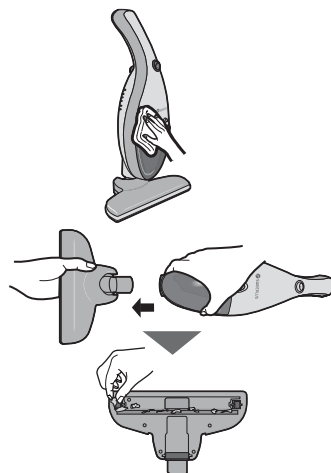

集塵フィルター・モーターフィルター

- お手入れの前にゴミを捨ててください。（→8p参照）


集塵フィルターやモーターフィルターにゴミが付着したまま使用を続けると、吸引力が弱くなり、モーター故障の原因になります。定期的にお手入れしてください。

注意

- 特に、砂や粉末はフィルターの目詰まりを起こす原因になります。このようなものを吸い込んだときは、すぐにフィルターを水洗いしてください。

1 ダストケースから集塵フィルターを取りはずす

- ①ダストケースから集塵フィルターを取りはずし、
- ②本体からモーターフィルターを取りはずします。

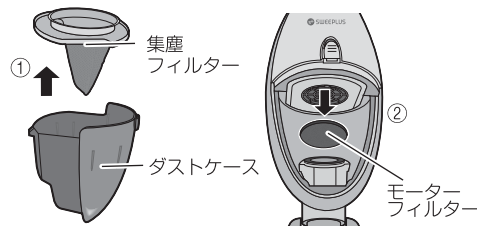

2 集塵フィルターとモーターフィルターに付着しているゴミを取り除く



3 集塵フィルターとモーターフィルターを水洗いする

- ①水道水を使い、つけ洗いします。
- ②洗った後は、日陰で自然乾燥させます。



注意

- 水洗いした集塵フィルター・モーターフィルターは、完全に乾いてから取り付けてください。湿った状態で取り付けて使用すると故障の原因になります。
- 集塵フィルター・モーターフィルターは必ず取り付けてください。フィルターを取り付けずに使用すると故障の原因になります。
- ドライヤーなど温風や直射日光で乾かさない
変形することがあります。

Point

フィルターの汚れがひどい時は水につけて、やさしく押し洗いしてください。強くこすると破損することがあります。

4 ダストケースの汚れを取る


水を含ませ、固くしぼった柔らかい布で汚れをふきとります。



注意

ダストケースは水洗いしない
内部に水がたまって、故障の原因になります。

5 集塵フィルターとモーターフィルターを取り付ける

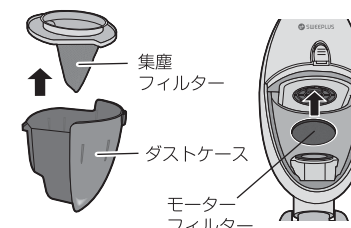

Point


集塵フィルターとモーターフィルターは完全に乾いてから取り付けてください。

6 本体にダストケースユニットを取り付ける

図のように「カチッ」と音がするまで、確実に押し込んでください。

注意

フィルターは必ず取り付けてください。フィルターを取り付けずに使用すると故障の原因になります。

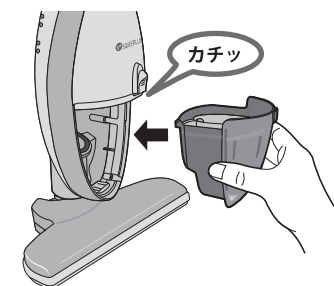

故障かな!?と思ったら

修理を依頼される前に、次のことをお調べください。

こんなときは	原因・調べるところ	直しかた
・モーターが回転しない	・差し込みプラグがコンセントに差し込まれていない	・差し込みプラグを確実に差し込む 6p参照
・吸引力が弱い	・ダストケースがゴミで一杯になっている ・フロアノズルにゴミが詰まっている ・フィルターが汚れている	・ゴミを捨てる 8p参照 ・詰まっているゴミを取り除く ・フィルターをお手入れする 10p参照
・ダストケースが本体に取り付けられない	・集塵フィルターが正しく取り付けられていない	・集塵フィルターを正しく取り付ける 9p参照
・運転音が大きくなった	・フィルターが汚れている ・吸い込み口にゴミが詰まっている	・フィルターをお手入れする 10p参照 ・詰まっているゴミを取り除く

修理を依頼される場合は「保証とアフターサービス」（巻末）をご覧ください。

仕様

品 番	CT-AC37
電 源	AC-100V 50-60Hz
消 費 電 力	400W
吸込仕事率	70W
運 転 音	75dB
集 塵 容 積	約50mL
外 形 寸 法	幅230×奥行130×高さ405mm
本 体 質 量	1.25kg
電源コードの長さ	約4m
付 属 品	すき間ノズル、延長パイプ

※品質向上のため、予告なく仕様変更する場合があります。

ご使用の前に

お掃除をする

ゴミを捨てる

お手入れ


困ったときに

消耗品/交換部品

お買い上げの販売店または当社サービスセンターでお買い求めください。（→巻末参照）


◎消耗品

集塵フィルター

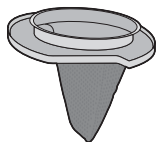

EX-3227-00


モーターフィルター



EX-3179-00


◎交換部品

ダストケース

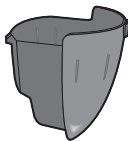

EX-3203-00

フロアノズル



ホワイトブルー：EX-3207-WB
ホワイトピンク：EX-3207-WP

すき間ノズル（ホワイト）



EX-1195-00

延長パイプ（ホワイト）



EX-3209-00

《無料修理規定》

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
（イ）無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご提示ご持参いただきお申しつけください。
（ロ）お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、当社サービスセンターにご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げ販売店または当社サービスセンターにご相談下さい。
- ご贈答品等で本書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、当社サービスセンターにご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
（イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
（ロ）お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
（ハ）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
（ニ）車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
（ホ）一般家庭用以外（例えば、業務用としての使用）に使用された場合の故障及び損傷

（ヘ）本書のご提示がない場合

（ト）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合

5. 本書は日本国内においてのみ有効です。

6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または当社サービスセンターにお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。

※This warranty is valid only for Japan.